

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящей инструкции. В процессе эксплуатации изделий необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.

В случае установки изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.

Изделие предназначено для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах. В случае установки изделия мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов ее поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Во избежании поломки имеющихся опор передвигать производить приподнимая изделие над уровнем пола. Рекомендуется перед перестановкой вынуть выдвижные ящики.

ВНИМАНИЕ! Детали, оклеенные глянцевыми пленками, имеют защитную пленку, которую необходимо снять после монтажа детали. Поверхность этих деталей можно чистить не раньше, чем через 4 недели после монтажа.

Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой. Во избежании коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели.

При эксплуатации изделий набора **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами н горизонтальные щиты (полки), основание кровати;
- перемещать изделия держась за верхние щиты;
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.

Гарантии изготовителя

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.

2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, которой была приобретена мебель, предъявив настоящую "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.

3. Изделие соответствует требованиям ТР ТС 025/2012. Необходимый уровень электробезопасности и изоляционной защиты комплектующих соответствует требованиям ТР ТС 004/2011. Электромагнитная совместимость комплектующих соответствует требованиям ТР ТС 020/2011.

4. Срок службы мебели - 5 лет.

5. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

6. Декларация о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 018.01 03410 от 02.08.2024 г., действительна до 01.08.2029 г. включительно.


Инструкция по сборке

Набор мебели "AZTECA"

Тумба S205-RTV2D2S/4/15

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ШИРИНА: 1500 мм, ВЫСОТА: 430 мм, ГЛУБИНА: 470 мм

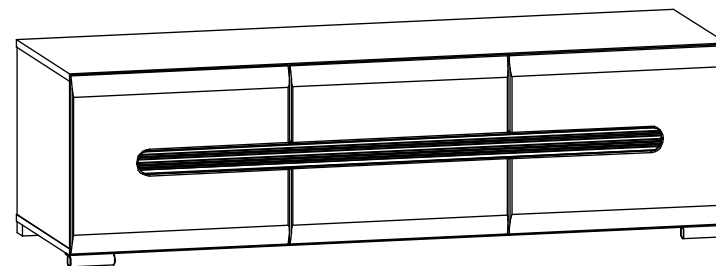

Дата изготовления

Штамп ОТК

Дата продажи

Штамп магазина

ИООО "БРВ-Брест"

Республика Беларусь, г. Брест,
ул. Янки Купалы, 1В-1, каб.216, т/ф +375 162 278904



Настоящая "Инструкция по сборке" распространяется на изделие **Тумба S205-RTV2D2S/4/15**, входящее в состав набора мебели "AZTECA", и содержит указания, необходимые для **правильной и безопасной** сборки и эксплуатации изделия.


1 Назначение изделий

1.1 Изделия, входящие в состав набора мебели "AZTECA", предназначены для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.


1.2 Изделия набора гармонично вписываются в интерьер помещения и создают ощущение уюта и комфорта.

2 Состав комплекта фурнитуры

2.1 Состав комплекта фурнитуры A1



2.2 Состав комплекта фурнитуры A2

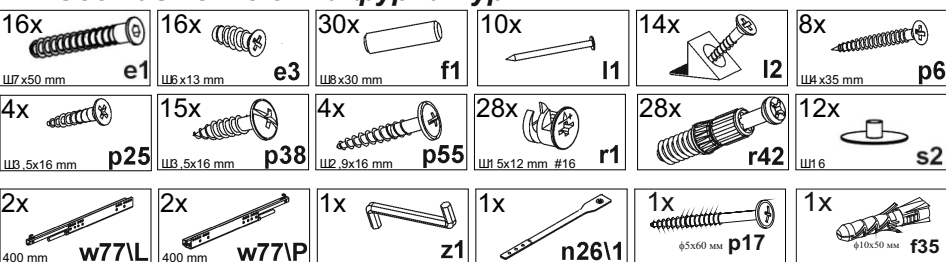

3 Комплектность изделий


Таблица 1

Позиция детали	Код детали	Наименование детали	Размеры, мм			Кол-во шт.	Номер пакета
			496	175	19		
1	S205-014	Панель ящика	496	175	19	1	2/2
2	S205-013	Панель ящика	496	175	19	1	2/2
3	S205-012	Дверь	496	403	19	2	2/2
4	S205-113	Стенка боковая левая	375	450	16	1	1/2
5	S205-114	Стенка боковая правая	375	450	16	1	1/2
6	S205-115	Стенка средняя левая	375	414	16	1	1/2
7	S205-116	Стенка средняя правая	375	414	16	1	1/2
8	S205-210	Щит верхний	1500	450	16	1	1/2
9	S205-211	Щит нижний	1500	450	16	1	1/2
10	S205-304	Полка соединительная	475	414	16	2	1/2
11	S205-505	Стенка левая ящика	400	105	16	2	1/2
12	S205-506	Стенка правая ящика	400	105	16	2	1/2
18	S205-507	Стенка задняя ящика	444	91	16	2	1/2
21	S205-573	Планка декоративная рифленая	1467	70	16	1	1/2
15	S205-905	Дно ящика	458	408	2,5	2	1/2
16	S205-906	Стенка задняя	1477	385	2,5	1	1/2
17		Комплект фурнитуры A1				1	1/2
13		Комплект фурнитуры A2				1	1/2

4 Последовательность сборки

1. Вскрыть упаковку, аккуратно разложить детали на ровной поверхности.
2. В отверстия Ø8 мм на верхних и нижних кромках стенок боковых 4, 5, стенок средних 6, 7 (см. рис. 2), на боковых кромках полок соединительных 10 (см. рис. 3), на боковых кромках планки декоративной 21 (см. рис. 3) вбить деревянные шканты f1.
- ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на 10 мм, его необходимо укоротить, т.к. возможно повреждение деталей.
3. В отверстия Ø5 мм на внутренних поверхностях стенок 4, 5 закрепить ответные планки петли b59 (см.рис. 2).
4. В отверстия Ø5 мм на внутренних поверхностях стенок 6, 7 закрепить направляющие w77P и w77L еврошурупами e3 (см.рис. 2).
5. В отверстия Ø5 мм на внутренних поверхностях стенок 4, 5, 6, 7 (см. рис. 2), на нижней поверхности щита 8 (см. рис. 3) вкрутить винты стяжки r42.
6. В отверстия Ø15 мм на нижних поверхностях полок 10 (см. рис. 3), на задней поверхности планки 14 (см.рис. 3), на боковых поверхностях стенок 4, 5, 6, 7 вставить стяжки эксцентриковые r1.
7. Соединить детали 4, 5, 6, 7, 10, 21 и затянуть стяжки эксцентриковые r1, пользуясь отверткой (см. рис. 3).
8. Присоединить щит 8 к стенкам 4, 5, 6, 7 и затянуть стяжки эксцентриковые r1, пользуясь отверткой (см. рис. 3). Стяжки эксцентриковые r1 на стенках 4, 5 закрыть заглушками s2.
9. В пазы деталей 4, 5, 8 вставить стенку заднюю 16 (см. рис. 4).
10. Присоединить щит 9 к стенкам 4, 5, 6, 7, затянуть конформаты e1, пользуясь ключом z1 (см. рис. 4).
11. В отверстия Ø3 мм на нижней поверхности щита нижнего 9 закрепить опоры полимерные k85 шурупами p6, а также опоры полимерные k84 шурупами p38 (см. рис. 4).
12. Выровнять корпус изделия, измеряя рулеткой расстояние между противоположными углами по диагонали. Расстояния должны быть равными (см. рис. 4)
13. Закрепить стенку заднюю 16 на корпусе изделия гвоздями l1 с шагом 80-120 мм, элементами крепления задней стенки l2 (см. рис. 4).
14. Установить тумбу на опоры.
15. В отверстия Ø8 мм на передних кромках стенок боковых ящиков 11, 12 вбить деревянные шканты f1 (см. рис. 5).
- ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на 10 мм, его необходимо укоротить, т.к. возможно повреждение детали
16. В отверстия Ø15 мм на внутренних поверхностях стенок боковых ящиков 11, 12 вставить стяжки эксцентриковые r1 (см. рис. 5).
17. Соединить детали 11, 12, 18 с помощью конформатов e1, пользуясь ключом z1, вставить в пропилы на боковых и задних стенках собранных корпусов ящиков дно ящика 15 (см. рис. 5).
18. В отверстия Ø5 мм на внутренних поверхностях панелей ящиков 2, 1 вкрутить винты стяжки r42 (см. рис. 5).
19. Соединить панели ящиков 2, 1 с корпусами ящиков при помощи шкантов f1 и винтов стяжек r42 и затянуть эксцентриковые стяжки r1 при помощи отвертки. Закрепить стяжки эксцентриковые r1 на стенках боковых ящиков 11, 12 заглушками s2 (см. рис. 5).
20. Перевернуть ящики дном вверх и зафиксировать дно ящика 15 с помощью фиксатора dna ящика t33 и шурупов p25 (см. рис. 5).
21. Положить дверь 1 фасадной поверхностью вниз на ровную поверхность и закрепить на ней петли шарнирные a102 шурупами p51 (см.рис. 6).
22. Навесить дверь 3 на корпус изделия, совместив петли шарнирные a102 с ответными планками петель b59. При необходимости отрегулировать положение двери, вращая регулировочные винты (см.рис. 7).
23. Вставить ящики выдвижные в корпус изделия на направляющие w77 (см.рис. 6).
24. Зафиксировать ящики на направляющих w76 с помощью шурупов p55 (см.рис. 6).
25. **ВНИМАНИЕ!** В комплекте фурнитуры имеется лента фиксирующая n26 с шурупом p38 и дюбель f35 с шурупом p17 для крепления изделия к стене в целях предотвращения его опрокидывания. Для этого необходимо в месте установки изделия разметить и просверлить с помощью электродрели отверстие диаметром 10 мм в стене на 30 мм ниже уровня щита верхнего 8, забить с помощью молотка дюбель f35 в отверстие в стене, закрепить ленту фиксирующую n26 шурупом p38 к нижней поверхности щита верхнего 8, завернуть шуруп p17 в дюбель f35 сквозь отверстие в ленте фиксирующей n26.

Невыполнение данного пункта может привести к падению изделия. Во избежание травматизма при проведении операции сверления будьте внимательны и осторожны.



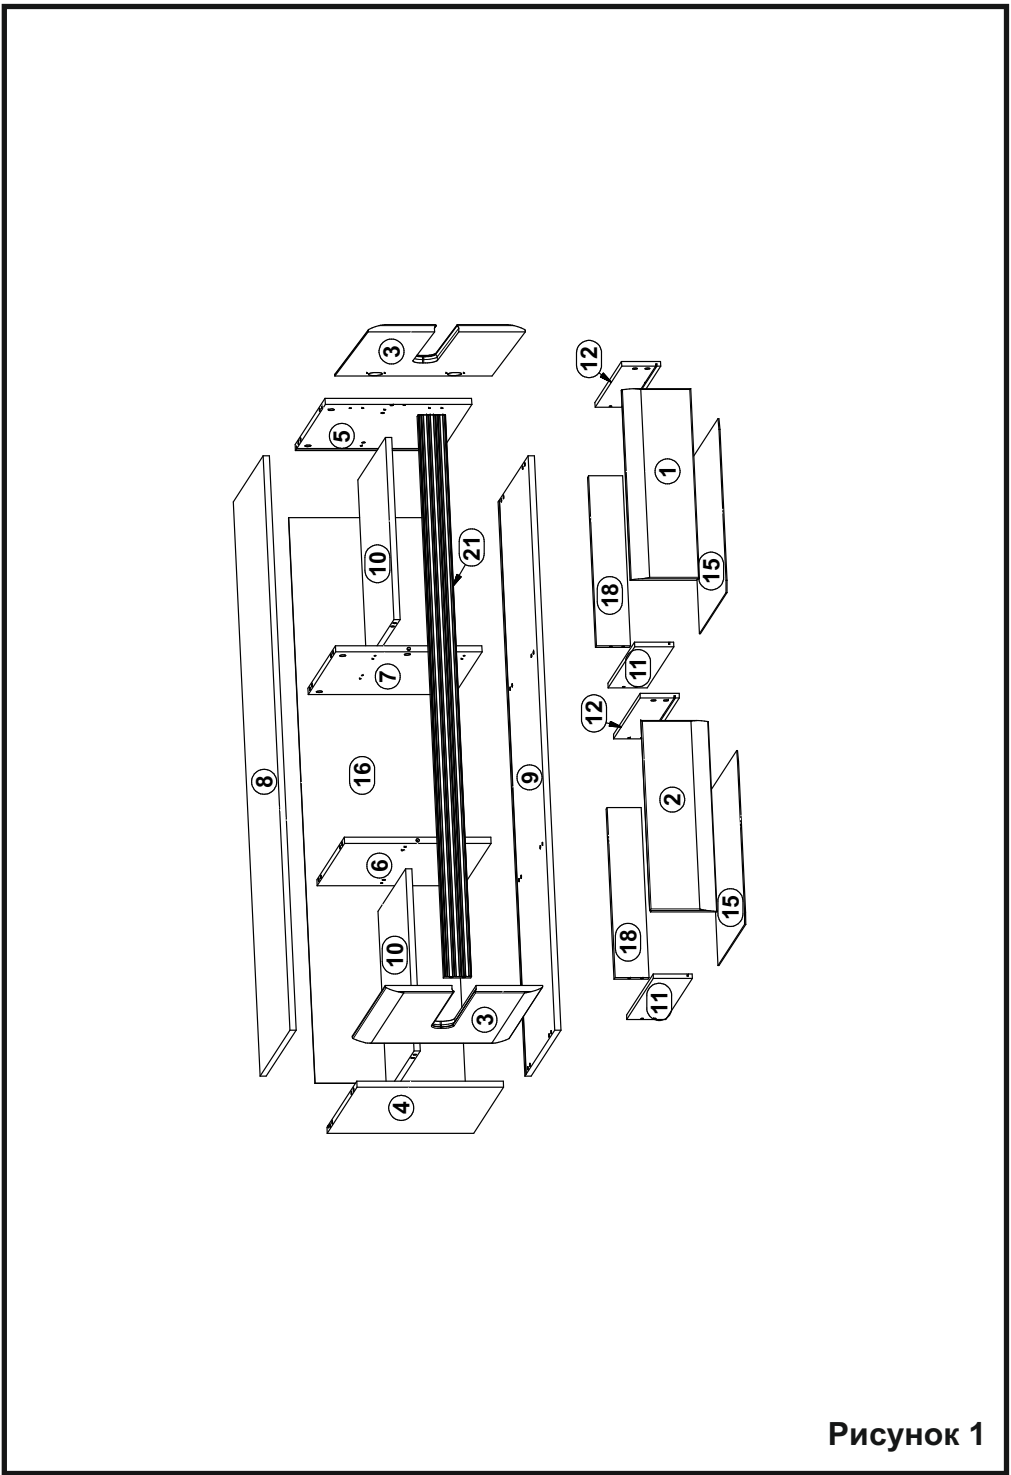


Рисунок 1

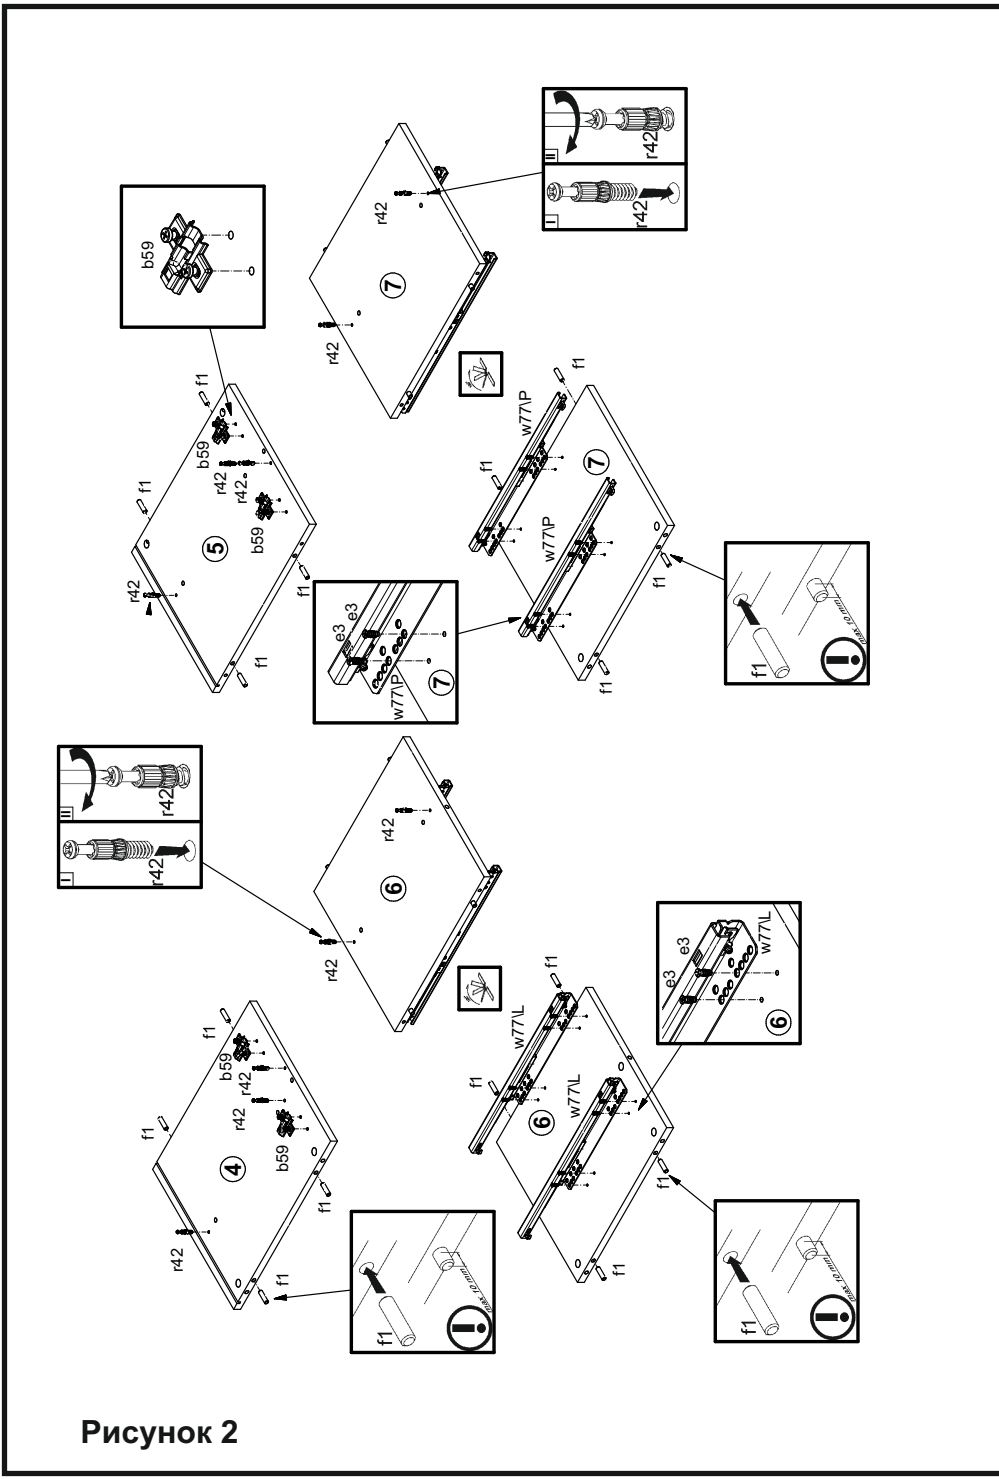


Рисунок 2

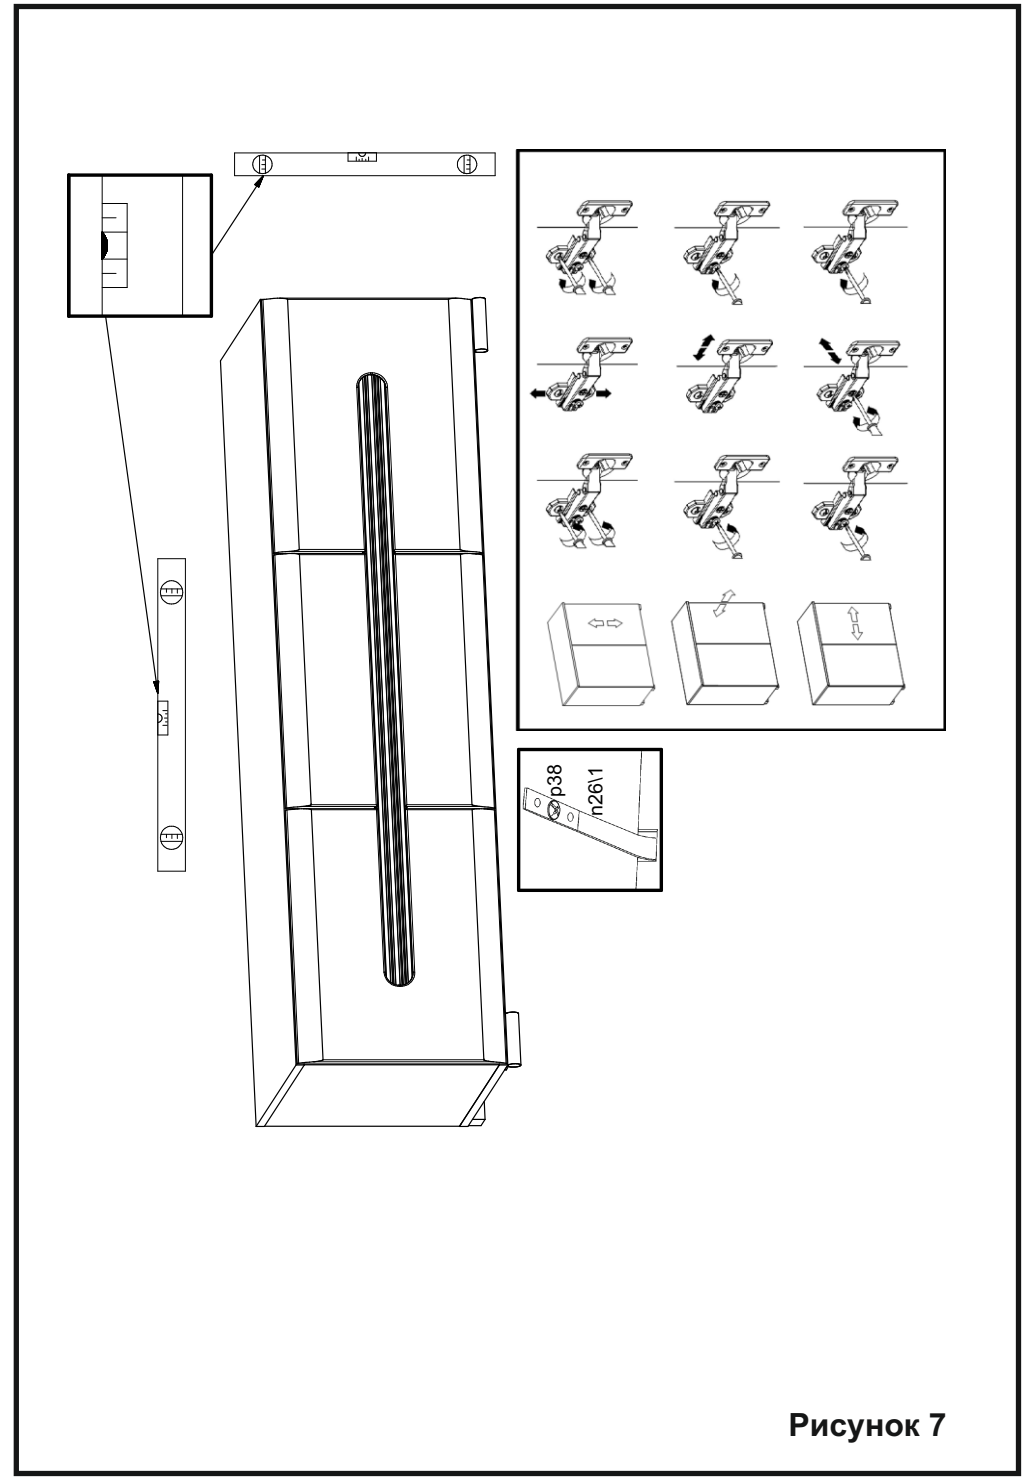


Рисунок 7

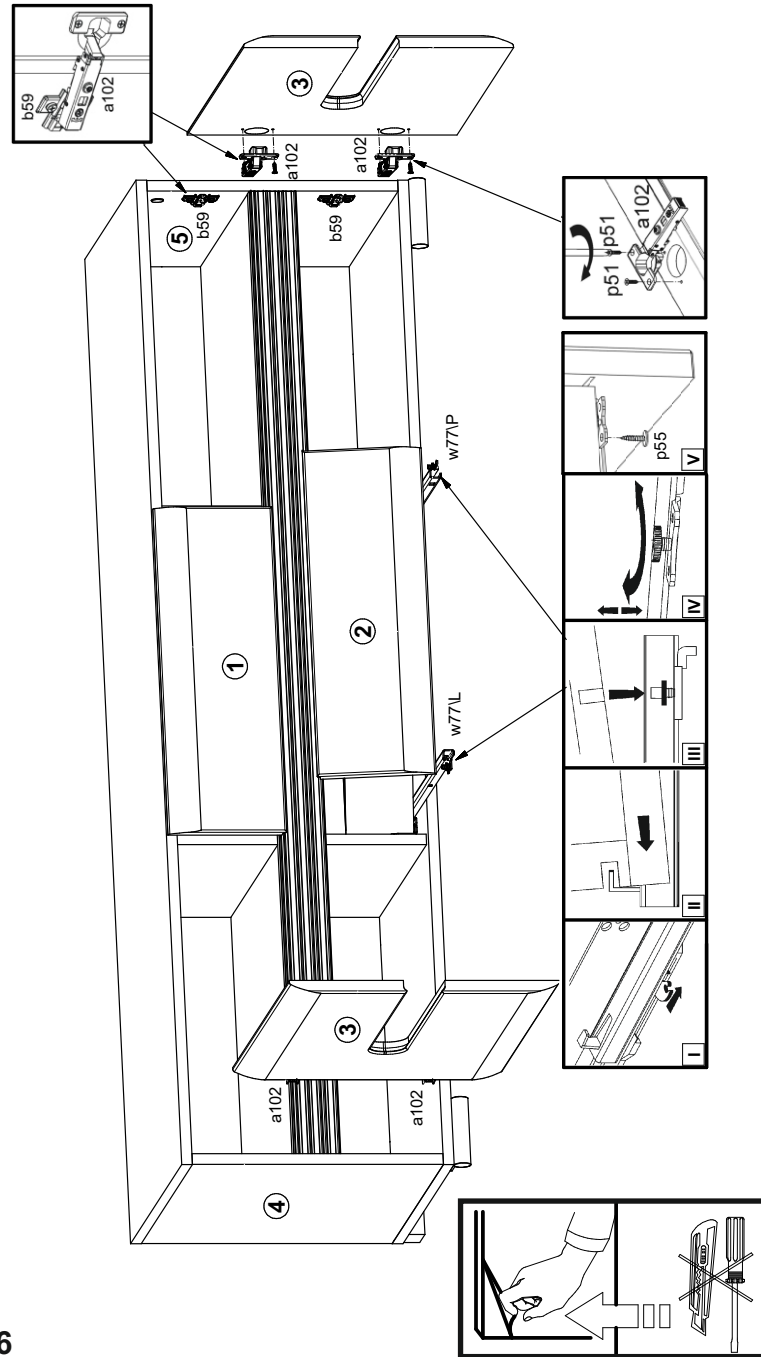


Рисунок 6

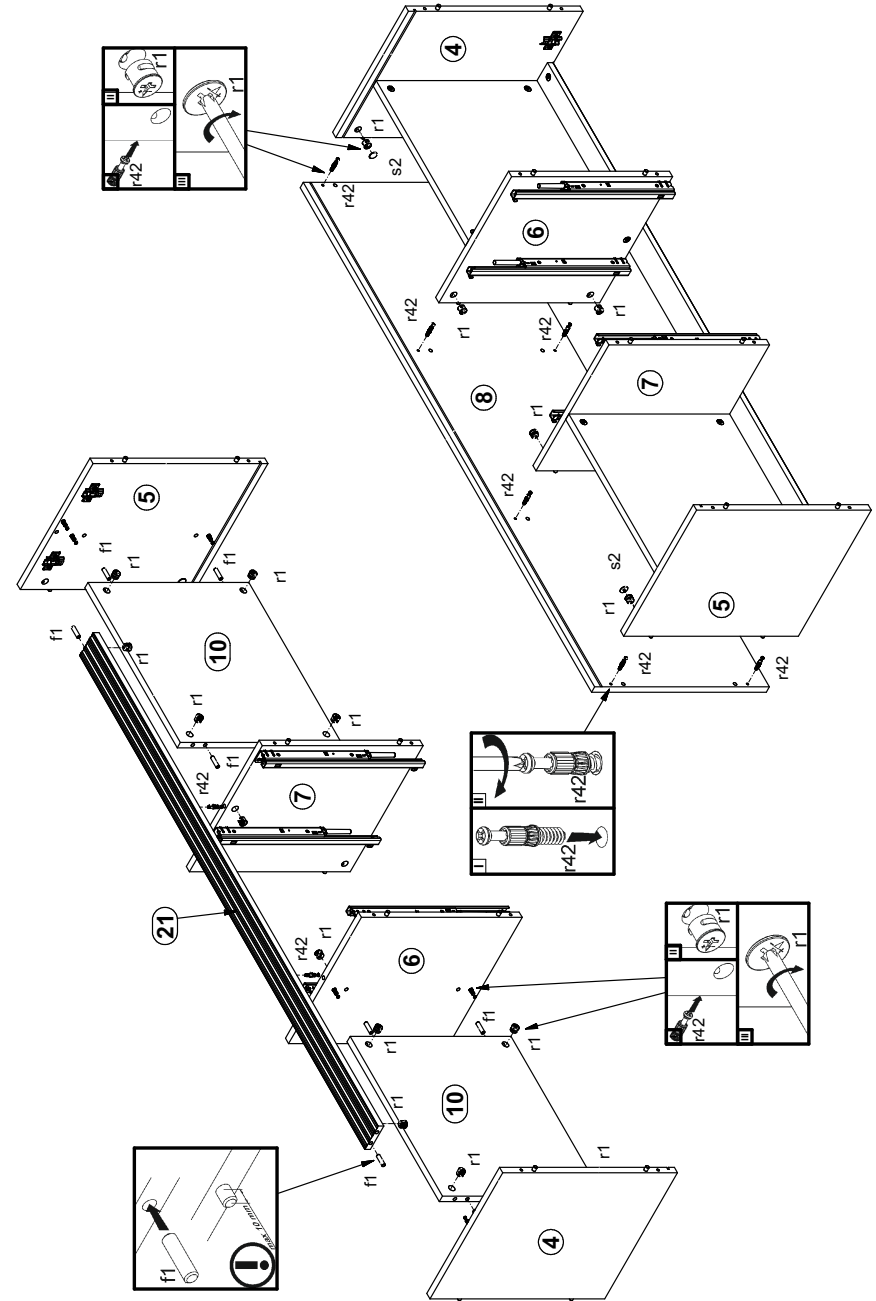


Рисунок 3

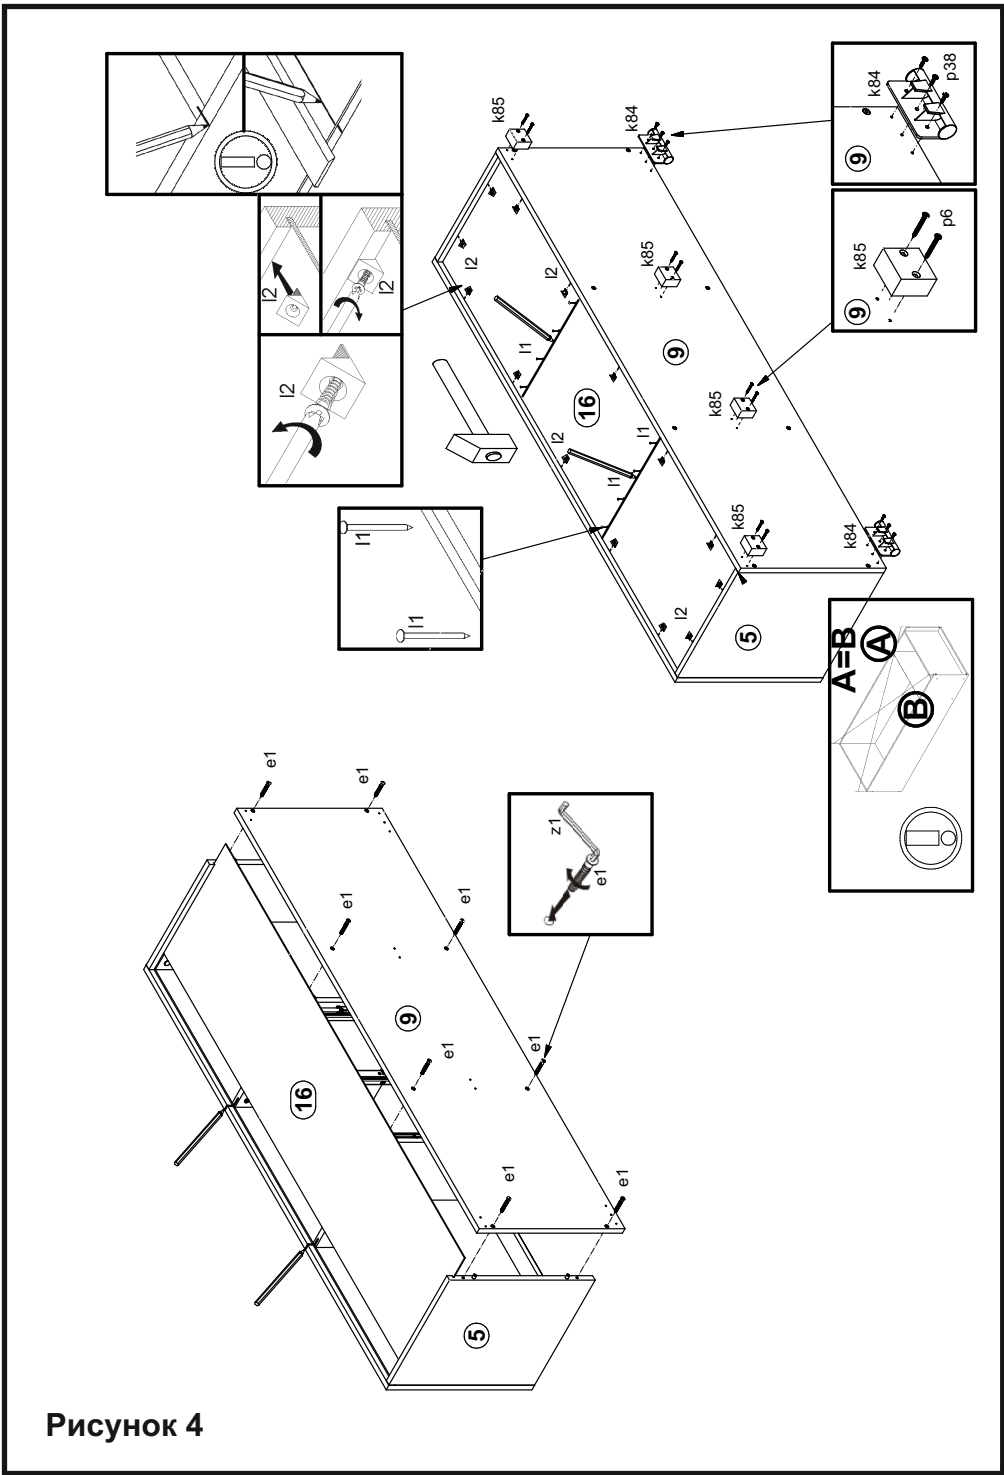


Рисунок 4

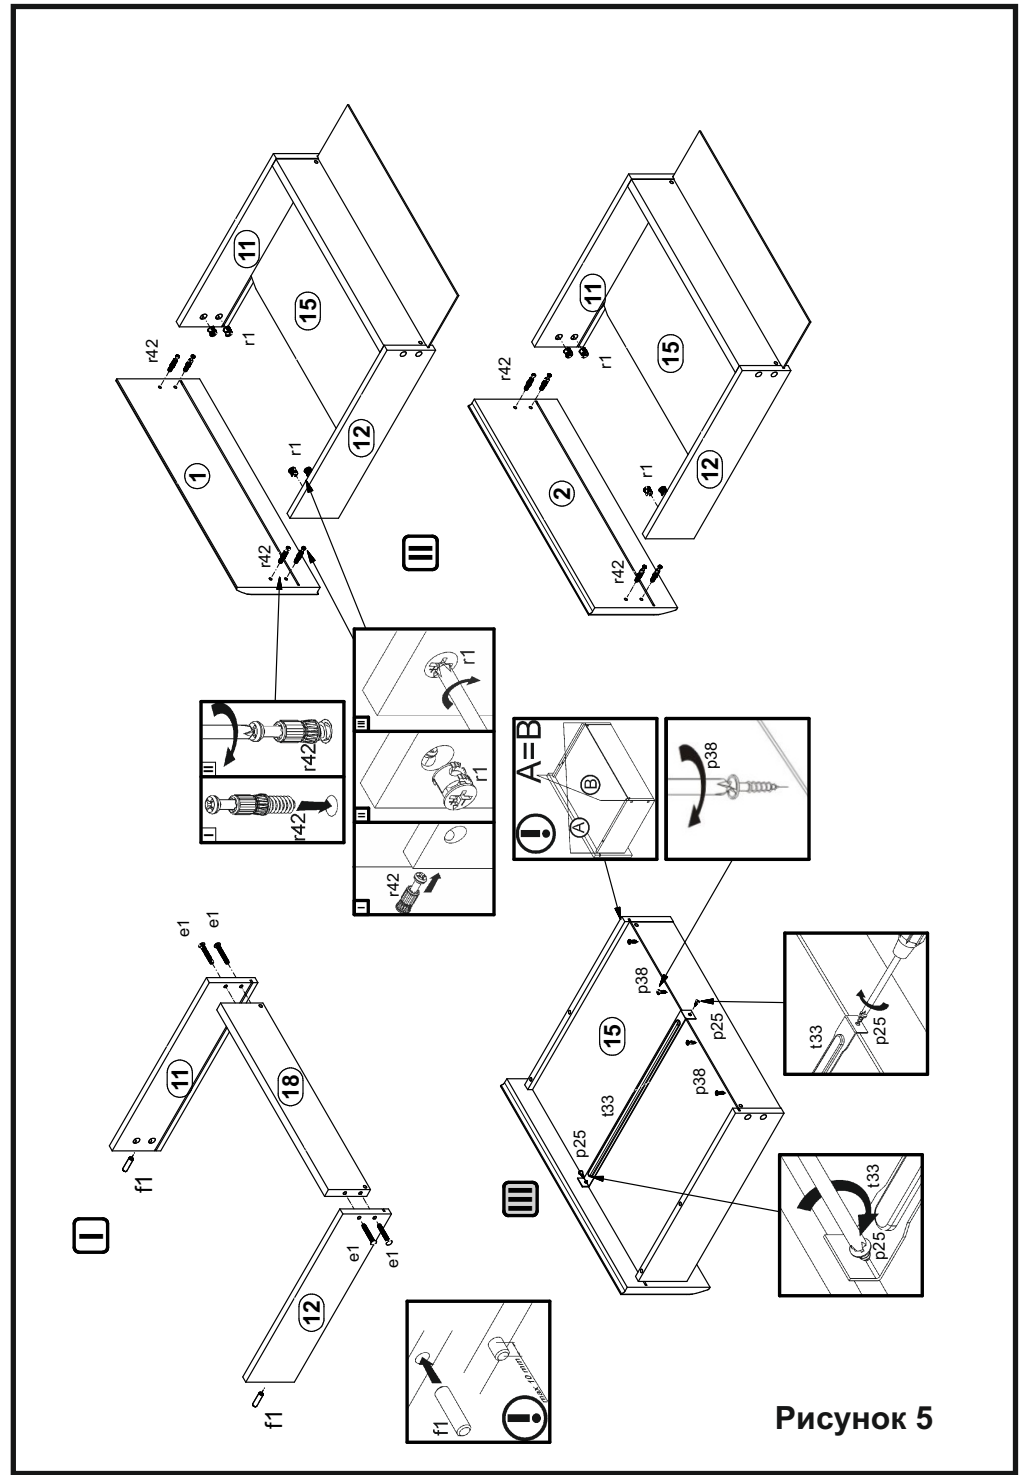


Рисунок 5